

WLAN 設定 (無線 LAN) について

本機は無線 LAN を内蔵しています。無線 LAN 接続にはあらかじめ WLAN 接続先設定と My Yupiteru 設定 (☞ P.5) の設定が必要になります。本機に WLAN 機器 (接続先) を登録するには、「新規登録 (☞ P.1)」と「手動登録 (☞ P.3)」の 2 種類があります。いずれかの方法で登録してください。

※本機を廃棄や譲渡する際は初期化を行い、WLAN 接続先情報と MyYupiteru 設定を削除してください。設定が残っていると悪用されるおそれがあります。

※接続先は 6 件まで登録できます。


※本機は公衆無線 LAN (Free Wi-Fi 等) に接続はできますが、サービスを利用する際に必要なログイン画面の表示ができません。接続はできてもデータ通信ができないため、公開取締情報等のダウンロードはできません。

※アクセスポイントの SSID 名に「ひらがな」が含まれていると、接続できない場合があります。

※テザリングを有効にしたスマートフォンと接続することもできます。

1. 新規登録 (検索)

1-1 待受画面にタッチする

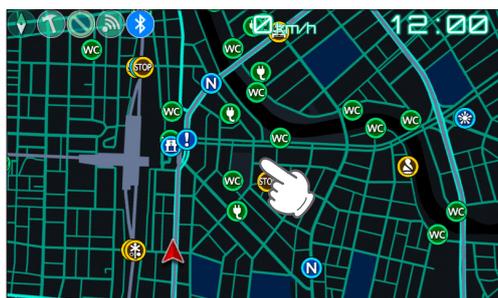

1-2 [設定] にタッチする



1-3 [システム] にタッチする



1-4 [WLAN] にタッチする



1-5 WLAN を ON にする



トグルボタンにタッチすると WLAN 機能が ON します。

1-6 [WLAN 接続先設定] にタッチする



1-7 [新規登録] にタッチする



1-8 接続したい SSID にタッチする




アクセスポイントが SSID 非公開の場合は前の画面に戻り、[手動登録] にタッチして SSID を入力してください。

1-9 パスワードを入力し、[OK] にタッチする



接続結果が表示されます。

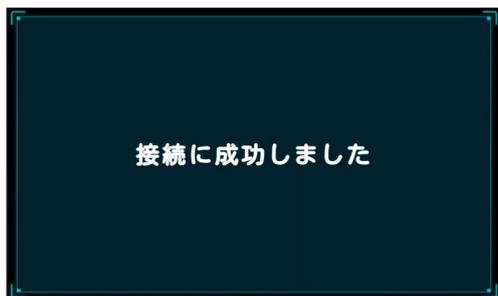

< 成功した場合 >



< 失敗した場合 >

※ 失敗した場合は再度、新規登録を行ってください。

2. 手動登録

2-1 [WLAN 接続先設定] を表示する(P.1 手順 [1-1 ~ 1-6])

2-2 [手動登録] にタッチする



2-3 SSID を入力し、[OK] にタッチする



2-4 パスワードを入力し、セキュリティの種類を選択後、[OK] にタッチする



3. 削除

3-1 [WLAN 接続先設定] を表示する(☛ P.1 手順 [1-1 ~ 1-6])


3-2 [削除] にタッチする



3-3 削除したいアクセスポイントにタッチする



3-4 [はい] にタッチする

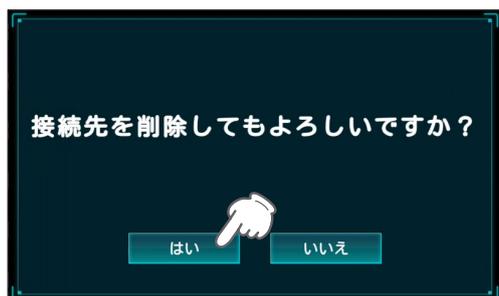

3-5 [閉じる] にタッチする



4. My Yupiteru 設定

ID パスワードを入力して、My Yupiteru にログインします。

※ My Yupiteru のアカウント登録は、あらかじめパソコンなどを使用して行っておく必要があります。本機での登録は行えません。

※ 機種登録があっても無料会員の場合は、「データ更新プラン：無効」と表示されますのでご注意ください。

4-1 [WLAN 設定] を表示する(☛ P.1 手順 [1-1 ~ 1-5])

4-2 [My Yupiteru 設定] にタッチする



4-3 [ID 設定] にタッチする



4-4 My Yupiteru の ID を入力し [OK] にタッチする



4-5 [パスワード設定] にタッチする




4-6 My Yupiteru のパスワードを入力し [OK] にタッチする




4-7 [ログインテスト] にタッチする




4-8 接続結果を確認する

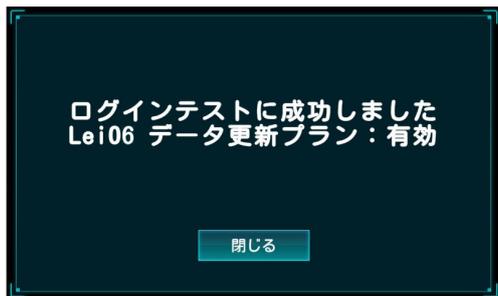

<My Yupiteru 有料会員の場合 >

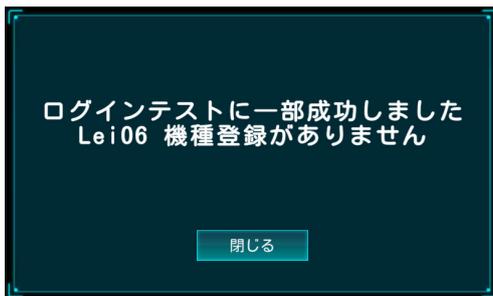

<My Yupiteru 有料会員ではない場合 >

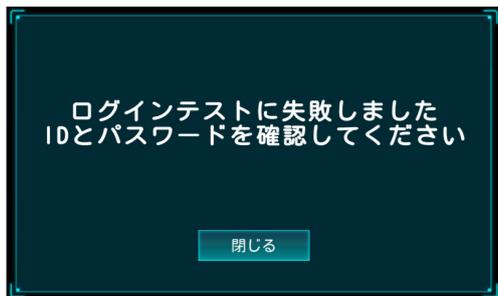

<ログインテスト失敗の場合 >

※ 失敗した場合は、My Yupiteru の ID とパスワードを確認し、再度ログインテストを行ってください。

データのダウンロードについて

※あらかじめ無線 LAN(WLAN) 接続の準備を行ってください。(☛ P.1)

1. 自動ダウンロード

あらかじめダウンロードする項目を設定しておくことで、WLAN 接続が確立されていれば電源 ON のたびに、ダウンロードサーバーに最新のデータの有無を確認し、最新のデータがあればダウンロードを行います。

1-1 [WLAN 設定] を表示する(☛ P.1 手順 [1-1 ~ 1-5])


1-2 [自動ダウンロード] にタッチする



1-3 自動でダウンロードしたい項目のトグルボタンを ON にする




1-4 ホームボタンにタッチする

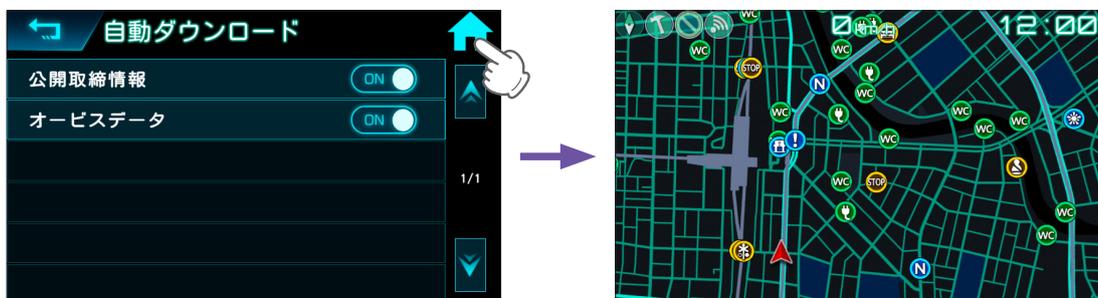

待受画面を表示します。

■ データの更新

最新のデータがある場合、自動でダウンロードを開始します。終了後は自動で元の画面に戻ります。

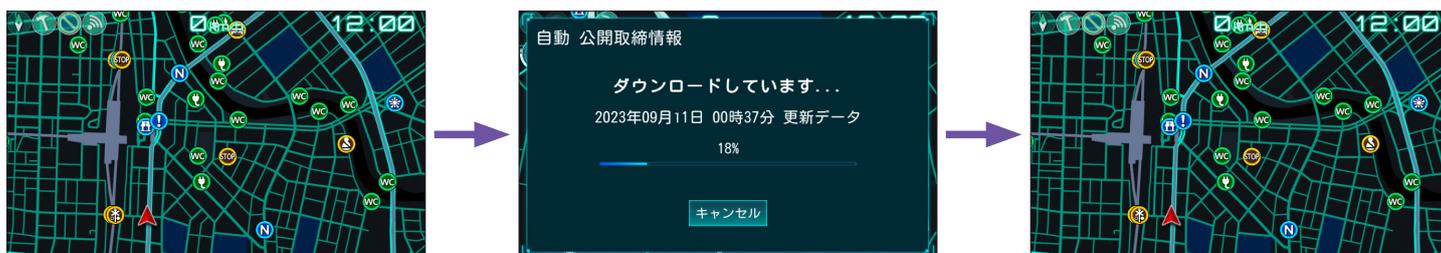


2. 手動ダウンロード

2-1 [WLAN 設定] を表示する (☞ P.1 手順 [1-1 ~ 1-5])

2-2 [手動ダウンロード] にタッチする



2-3 ダウンロードしたい項目にタッチする

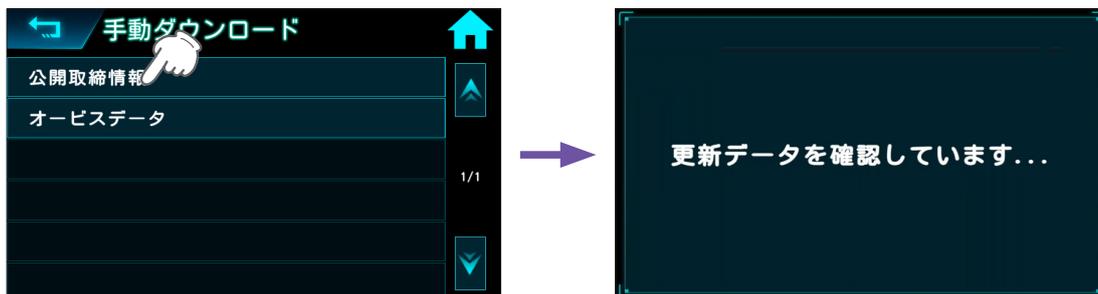

最新のデータがある場合、自動でダウンロード画面に移行します。

■ ダウンロード項目

項目	ダウンロード制限	手動 (☞ P.8)	自動 (☞ P.7)
公開取締情報	制限なし	○	○
オービスデータ*	My Yupiteru 有料会員のみ (ご利用機種での ity クラブの加入も必要です)	○	○

* My Yupiteru ID とパスワードが設定されていない場合は、オービスデータはダウンロードできません。